

、 自転車のルールを守って、安全走行

- ●止まって確認、らくらく発進
- ●ライトをつけて、らくらく走行

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック サイクルテック株式会社(およびその関係会社)は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へで相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記窓口にご相談ください。

東 北 地区 (022) 382-7791 東京・関東地区 (0422) 34-4117 埼群・新潟地区 (0480) 93-8071 栃木・茨城地区 (0286) 52-5046 中部・東海地区 (0587) 54-4111 近 畿 地区 (072) 975-4100 中国・四国地区 (082) 870-7776 九州・沖縄地区 (092) 621-9918

※受付時間 平日(土・日・祝日および年末年始等の連休を除く)9:00~17:00

※上記の相談窓口が通じない場合や、北海道・北陸地区のお客様は、当社お客様相談室(下記)に おかけなおしください。

パナソニック サイクルテック株式会社お客様相談室

Tel: (072) 977-1603 受付時間 9:00~20:00

パナソニック サイクルテック株式会社


〒 582-8501 大阪府柏原市片山町 13番 13号

NYT1099 G0609-0

Panasonic®

取扱説明書 電動アシスト自転車

品番 BE-ENDR63

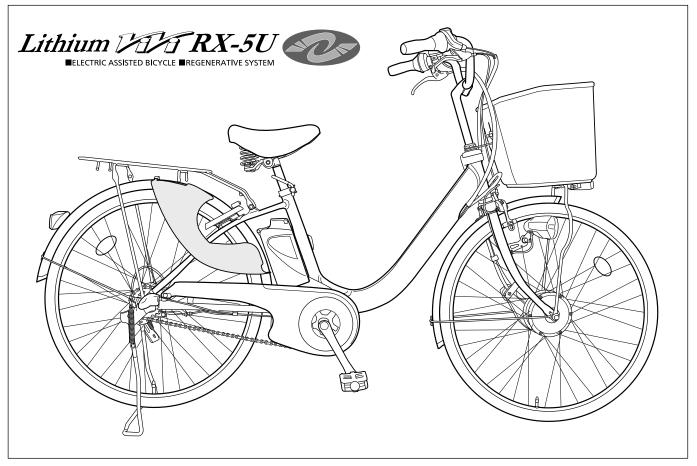

※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「**安全上のご注意」(4~11ページ)** を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。
- ●お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、 正しい乗りかたをご指導ください。

お願い

- この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。 新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。
- ●安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。
- ●万が一の事故に備え、対人・対物賠償保険に加入されることをお勧めします。
- ●必ず、販売店で防犯登録の申請手続きを行ってください。(法令で義務付けられています。)

保証書別添付

お買い求めいただいた自転車は、回生充電機能付電動アシスト自転車です。 電動アシスト自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

◆お買い求めいただいた電動アシスト自転車の特長


①免許証が不要です。

電動アシスト自転車は、運転免許証無しで乗ることができます。

②アシスト力の働きで楽に乗れます。

ペダルを一定以上の力で踏むとアシスト力が働き、自転車よりも軽い踏力で走行できます。 改正された道路交通法施行規則(2008年)に適合した新基準対応モデルです。 ☆下のグラフは「人の踏力」と「電動のアシスト力」との関係をイメージで表しています。

- ・アシスト力とアシストが働く速度範囲は、アシストモード、変速位置により変化します。
- ・乗る人の踏力、道路の状況、乗員と積載荷物を含む総質量の条件により楽になる度合に差が生じます。
- ・アシスト率 (人の踏力と電動のアシスト力との比率) は約 10km/h から徐々に下がっていきますが、バッテリーの電力消費は 20km/h 付近で最大となります。
- ・お買い求めいただいた電動アシスト自転車のアシストカの変化は38ページをご覧ください。

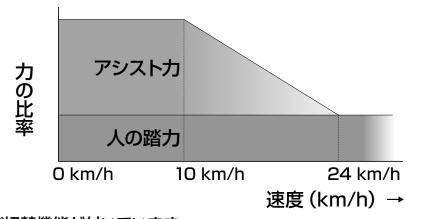

③アシストモード切替機能が付いています。

手元スイッチの切替で、平地の低アシスト走行から急坂でのパワフル走行まで自動制御する「オートマチック」が選べます。

④ 回生充電機能がついています。

減速などの制動時に、モーターユニットが発電機として働き、バッテリーを充電し走行距離を伸ばします。 回生充電機能の詳細については 39 ページをご覧ください。

⑤リチウムイオンバッテリーを使用しています。

メモリー効果※の心配がなく、軽量で安全性に優れたマンガン系リチウムイオンバッテリーを搭載しています。 ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すことで見かけ上のバッテリー容量が低下する状態のことです。

⑥サドルを盗難から守る「サドルガードマン」が付いています。

いたずらなどで簡単にサドルが抜きとられない機能「サドルガードマン」が付いています。

⑦電源がオフの状態でもライトが点灯します。

電源がオフの状態でも点灯が可能な、独立点灯式 LED ライトを搭載しています。 バッテリーの残量がなくなっても、モーターユニットが発電機として働き、ライトの点灯が可能です。(この場合、 電動補助力は働きません。)

お知らせ)

- ●次のようなときは電動補助力(アシストカ)は働きません。
- ○ブレーキを操作しているとき。
- ○時速が 24 km/h 以上のとき。
- ○バッテリーの残量がなくなったとき。
- ○ペダルを踏む力が弱いとき、または、ペダルの回転 を止めているとき。

○オートオフシステムが働いたとき。(電源が入った状態で 10 分以上ペダルを踏まなかったとき、自動的に電源が切れます。再度走行するときは、電源を入れてください。)

もくじ

はじめに	(;
●安全上のご注意 (1) (2) (3) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
充電のしかた ● 充電しましょう (1) (2) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	う言としたナ
乗るまえに ●乗るまえの点検と調整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) · · · · · · · 19 ●乗るまえの確認 (1) (2) · · · · · · · 30	更くるこし
乗りかた ● さあ、乗りましょう! (1) (2) (3) (4)···································	ラドナナ
乗ったあと の駐輪・施錠・・・・・・・・・・・・・・・・42	更
 必要なとき ●バッテリーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・火里力できる。

安全上のご注意(1)

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

はじめに

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




気をつけていただく内容です。

サドルやハンドルは「は め合せ限界標識」が 見える状態で乗らない



サドルやハンドルの 折れにより、転倒 や衝突のおそれが あります。

改造や分解、また指 定以外の注油はしない

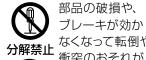

分解禁止 なくなって転倒や 衝突のおそれが あります。

注油禁止

ハブステップなどの 突出物を装着しない



歩行者などに危害をおよ ぼすおそれがあります。

調整後の締め付けを 確認せずに乗らない (車輪の脱着やサドル・ バッテリーライトなど)




車輪などが外れ て、転倒のおそ れがあります。

※バッテリー本体にも表示しています。




当社電動アシスト自転車専用 の回生充電対応電池です この機器以外に使用しない



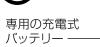



専用充電器を使用してください

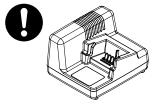

火への投入、加熱をしない





発熱、発火、破裂の原因となります。

クギで刺したり、衝撃を与えたり、 分解・改造をしない





(+)と(-)を金属などで 接触させない

ネックレス、ヘアピンなどと一 緒に持ち運んだり保管しない



発熱、発火、破裂の原因となります。

火のそばなど高温の場所で 充電・使用・放置しない





水を入れたり、水中に投下しない

端子部から水を入れるとショートして、発熱し、 火災の原因になります。

傷ついたまま使用しない




ケースなど、破損したまま使用すると液漏れのお それがあり、目に入った場合失明するおそれがあ

はじめに

分解や改造はしない



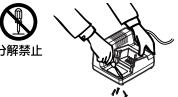

発熱、発火、感電のおそれがあります。

衝撃を与えたり、落下や水濡 れ、高湿度な場所での使用は しない



発熱、発火、感電のおそれがあります。

充電端子を金属でショートさ せない





発熱、発火、感電のおそれがあります。

電源コードや電源プラグ・ケース を破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器 具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない)





傷んだまま使用すると、感電・故障・ 火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

充電端子や電源プラグのほこ り等は定期的にとる





ほこりがたまると、湿気等で絶縁不 良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭 いてください。

電源プラグは根元まで確実に 差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格

100 V 以外での使用はしない

を超える使い方や、交流

ぬれた手で電源プラグの抜き 幼児やペットが触れる所に



感電・故障・火災の原因になります。

電源コードを充電器本体に

電源コードやプラグが断線

し、傷んだまま使用すると、

感電・故障・火災の原因にな

巻きつけて保管しない


差しはしない








感電のおそれがあります。

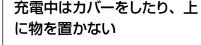

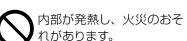

専用バッテリー以外の充電に は、使用しない

たこ足配線等で、定格を超えると、

発熱による火災の原因になります。



バッテリーの液漏れ、発熱 による火災のおそれがあり

充電中は長時間、皮膚の同じ場所で触れない



充電中は、40℃~60℃になる場合があり、低温やけどのおそれがあります。

■電動アシスト自転車を安全に乗るために

けんけん乗り(けり乗り)しない





転倒や接触事故のおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。 ※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎなが ら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

電動アシスト自転車になれるまでは、車が通らな い平坦な場所 (公園や広場等) で十分練習する



転倒や衝突事故のおそれがあります。


停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、 ペダルに足を乗せない





不用意なアシスト力が働き転倒や接触事故のおそれがあり

発進時は、ペダルを強く踏み込まない

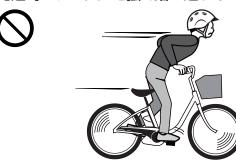


思わぬ急発進により転倒や衝突事故のおそれがあります。

●一般の自転車のように強く踏み込まなくても、楽に発進 することができます。

バッテリーが確実に装着されているか確認する



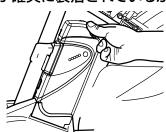

走行中にバッテリーが脱落し、けがや転倒のおそれがあります。

■乗るまえに

まず体に合わせてください

- ●図のように販売店で調整してもらってください。
- ●操作して確認してください。
- ①円滑なペダリングができる。
- ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。
- ③ハンドル操作が容易にできる。



ペダルはつま先で踏む 両足が地面に着くように

安全な服装で乗ってください

(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)

- ●ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの引っかかり等を防止するために、チェーンやギヤがむき出しの自転車に乗るときは、ズボンの裾をズボンバンドで止めてください。
- ●児童(13歳未満の者)・幼児の保護者は、おこばが乗車するとき、かならず。




必ず点検をしてください

- ●必ず、取扱説明書をよく読んで点検してください。
- ●わからないときは販売店に相談してください。
- ●未組立及び未調整の自転車は使用しないで ください。



乗る練習は必ず行ってください

- ●練習を空地や公園など安全な場所で、行ってください。
- ●よく練習してから一般道路でお乗りください。

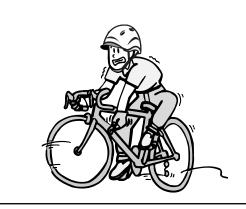

■乗ったあとは


決められた場所に駐輪してください

- ●駐輪するときは、他の人に迷惑にならないよう、 決められた場所にとめましょう。
- ●盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。



自転車放置禁止

●自転車の放置は、他の人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。絶対に止めましょう。

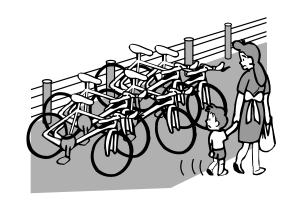


■自転車の交通安全ルールを守りましょう

※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。

自転車は、車道通行が原則です

●歩道と車道の区別のあるところは自転車は車道の左端に寄って通行しましょう。

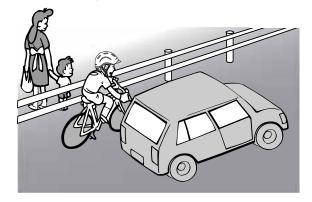

次の様な場合は、歩道通行ができます

(その時にも歩道は歩行者優先、車道よりを徐行)

- ●自転車歩道通行可の標識等で指定されている場合。
- ●運転者が児童、幼児、70歳以上の場合。
- ●車道や交通の状況からみてやむを得ない場合。





二人乗り、並進は禁止


- 6 歳未満の子供を幼児用座席に一人乗せる場合等 を除き、二人乗りは禁止です。
- ●「並進可」標識のある場所以外は並進は禁止です。





交差点では一時停止と安全確認を

- ●一時停止の標識を守り、広い道に出る時は、徐行と 安全確認を。
- ●信号機がある場合は、信号を必ず守りましょう。

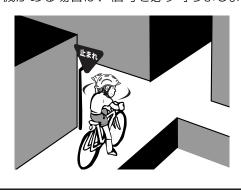

夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう

- ●夜の無灯火運転は交通違反です。
- ●暗いところではライトを点けて通行しましょう。



次の様な運転はやめましょう

- ●飲酒運転
- ●携帯電話を操作しながらの運転
- ●傘さし運転
- ●ヘッドフォンを使用しながらの運転



安全上のご注意(4) 必ずお守りください

けがをせずに、他の人にも迷惑をかけないために、乗り方や交通ルールを守りましょう。 安全のため、ヘルメットの着用をおすすめします。

交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意! 安全を確認し、乗りましょう

車の横を走る ときに!

はじめ



開くドアや人の飛び 出しに注意する



学校や公園が 近くにある ときに!

子供の飛び出しに 注意する



交差点を通る ときに!



左折車に巻き込まれ ないように注意する




転倒事故を防ぐために

こんな時

■雨・風・雪のひどい ときは乗らない



バランスを崩し、転倒のお それがあります。

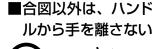




バランスがとりにくく、転 倒のおそれがあります。

こんな場所

■滑りやすいところで は乗らない (積雪や凍結した道、 鉄板やぬかるみなど)

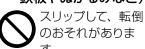

●降りて、押して歩いてく ださい。

■凹凸の激しいところ を走らない (歩道の段差や、溝など)



、フレームや車輪の 損傷や転倒のお それがあります。

●降りて、押して歩いてく ださい。

こんな乗り方

■巻き込みやすい物を 車輪やギヤに近接さ せて乗らない (長いス カートやマフラー、傘 やペットのひもなど)



車輪やギヤに巻き込まれ、 転倒のおそれがあります。

■滑りやすい靴や、か かとの高い靴、厚底 靴などをはいて乗ら ない



ペダルから足が外れ、転倒 のおそれがあります。

■かさやステッキ、釣 りざお等を車体に差 し込んだり、釣り下 げたりして乗らない



車輪に巻き込んだり、他の 人や物にぶつけて事故や転 倒のおそれがあります。

■手やハンドルに荷物 をかけたり、ペット をつながない



荷物やひもが、車輪に巻き 込まれたり、バランスを崩し、 転倒するおそれがあります。

■土踏まずやかかとで

ペダルを踏まない



あたり転倒するおそれがあ ります。

■カーブで曲がる側の ペダルを下げない



ペダルが地面と接触し、転 倒するおそれがあります。

こんな使い方

■走行以外に使わない (踏み台代わりなど)




転倒するおそれがあります。

■スポークの間に固 形物 (ボールなど)を 入れて走らない








車輪に巻き込まれて転倒 のおそれがあります。

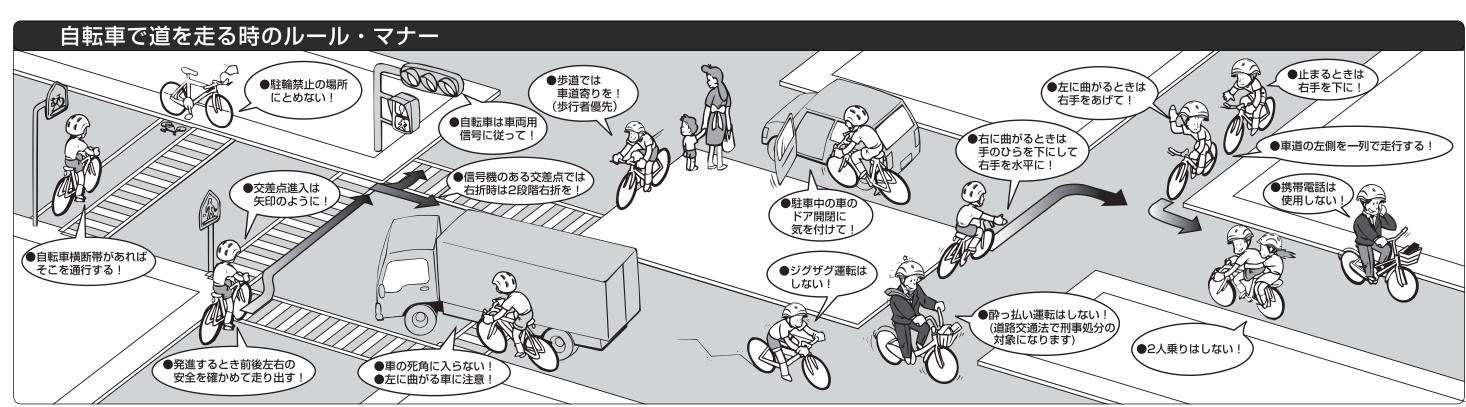

各部のなまえ(1)

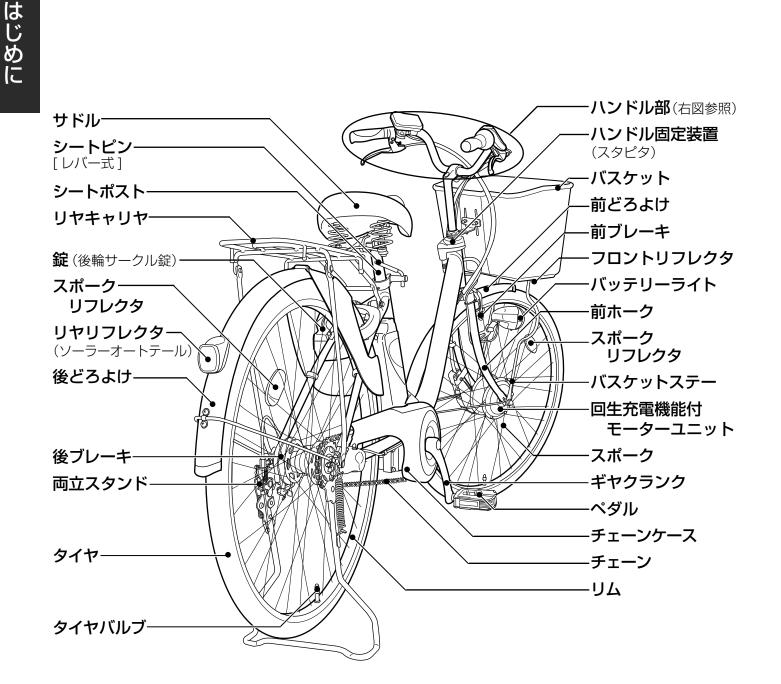

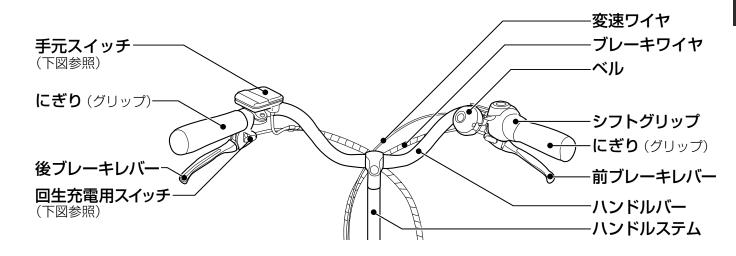

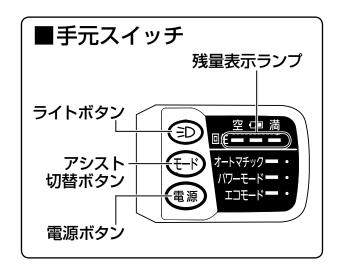

■回生充電用スイッチ 前後のブレーキレバーに装備されています。 お願い ●回生充電用スイッチは、分解・注油しないでください。 ●配線を強く引っ張らないでください。 回生充電用スイッチ


■付属品

自転車本体の他に下記のものがすべて含まれ ていることをご確認ください。


- ●充電器
- ●取扱説明書 / 保証書
- ●乗りかたカード
- ●スペアキー (× 2)

はじめに

各部のなまえ(2)

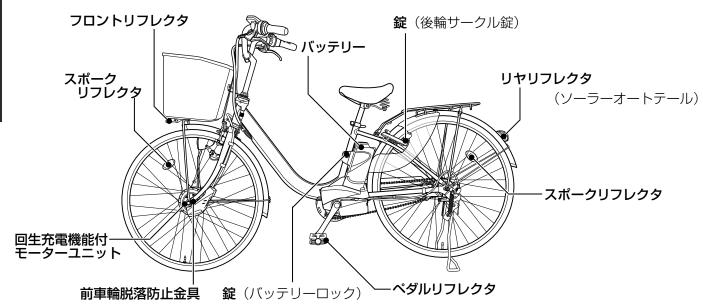

■バッテリー 残量表示ボタント バッテリー 残量表示ランプ-(こう30・43ページ)

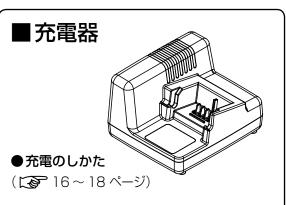

■ **キー** (バッテリーロック / 後輪サークル錠)



14

●キーの番号は、控えておいてください。

(保証書のキー番号欄とこの説明書の52ページの記入欄に記入できます。) キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけます。 販売店にご注文ください。

お知らせ

●後輪サークル錠のみ交換された場合は、キーが2種類になります。

■回生充電機能付モーターユニット



ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセ ンサーで感知し、最適なアシスト力をモーター ユニットに発生させることで、快適なアシス ト走行を実現しています。

また、モーターユニットは、走行中にブレー キをかけることで、発電機として働き、バッ テリーを充電することができます。(回生充 電機能)


■安全装置は取り外さない



↑ 外したまま使用すると、事故発生の原因になります。


■安全装置

スポークリフレクタ

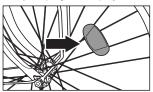




前車輪脱落防止金具

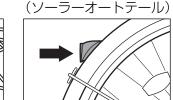

リヤリフレクタ

(前部反射器)

フロントリフレクタ

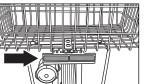

横からの光を反射します

前車輪の脱落を防止します

後からの光を反射し、夜 間は LED が点滅します。

前からの光を反射します

ペダルリフレクタ




前後からの光を反射します

※リフレクタが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。


(リヤリフレクタが破損したままでの夜間乗車は法令違反になります。)

■品番および型式認定済 TS マーク(保険なし)

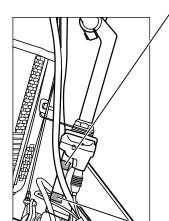

- ●この型式認定済 TS マークは、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ 表示する事ができるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。
- ●右上の英数字は車種品番、左上の 7 は型式認定済TSマークを表しています。
- ●このマークには、交通傷害保険は付帯していません。 保険付き TS マークの貼付については 48 ページを参照ください。


型式認定済 TS マーク・

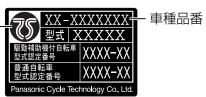

■ 車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で、9文字(数字と英字)で表示しています。 ※マークをはがしたり、傷つけたりしないでください。

1. 手元スイッチの電源を切る

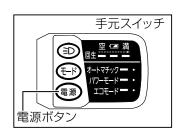


充電のしかた

手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。

(全ランプ消灯)

※電源を切らないと故障の原因になります。

2. バッテリーロックを外し、バッテリーを引き上げる

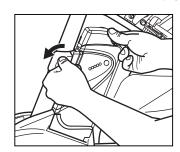


バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に 45 度回す。 (開錠状態のままキーを固定できます。)

バッテリーをゆっくり手前に倒す。





開錠状態のまま固定 が可能 (この状態ではキーは 抜けません)

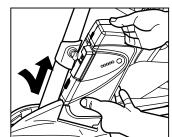

両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方向 に 45 度戻しキーを抜く。

お願い


●バッテリーを取り外した後、バッテリーロックキーを抜き、保管してください。

■バッテリーを支えてからバッテリーロックキーをまわす



落下し、けがをするおそれがあります。

3. バッテリーを充電器にセットする

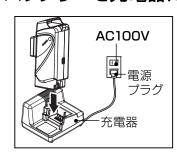

電源プラグをコンセント (AC100 V) に差込み、バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

4. 残量表示ランプを確認する



バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。 (充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅 (充電中)

残量表示ランプ消灯 (充電完了)

●**充電時間の目安**(気温 20°C)

100 % 充電まで・・・・・約 3 時間

(充電時間は、アシストがなくなるまでバッテリーを使用したときの目安です。)

お知らせ

●走行直後などバッテリー内部の温度が上昇しているときは、充電できないことがあります。バッテリー内部 の温度が規定温度まで下がれば、充電を開始します。(周囲の温度にもよりますが、充電開始までに 1 ~ 2 時間かかる場合があります。)


5. バッテリーを充電器から外す




残量表示ランプが消灯(充電完了) していることを確認し、 充電器を押さえながらバッテリーを外した後、 コンセント(AC100 V) から電源プラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は約 1.5 W です。

6. 自転車の取付開口部に乗せる

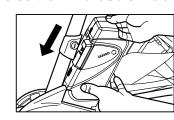


取付開口部にバッテリーを乗せる。(残量表示ランプのある面を手前にする。)

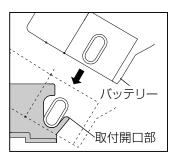

充電しましょう(2)

乗るまえの点検と調整(1)

7. バッテリーを起こす

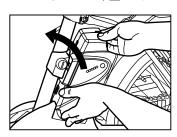

バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

お願い

●装着後、バッテリーを手前に引いてみて、確実に装着されたことを確認してく ださい。

■バッテリーが確実に装着されたことを確認する



落下し、けがをするおそれがあります。

お願い 充電するときのポイント。

- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、5℃~35℃の場所で充電してください。(結露しないようご注意ください。)
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。(充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(こを43ページ)
- ●テレビ・ラジオなどのそばで充電をすると、雑音が入ったり、テレビの画面がちらついたりする場合があります。 その場合は、電化製品から離して(コンセントを変えるなど)充電を行ってください。
- ●長くお使いいただくために上記内容をお守りください。

お知らせ

- ●バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオンバッテリーは、メモリー効果がありませんので、リフレッシュ充電*は不要です。
 ※リフレッシュ充電とは、バッテリー性能を回復させるため一度放電させた後、充電を行うことです。

安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整と走行テストを実施する習慣をつけましょう。

折れて転倒し、けがのおそれがあります。


- ●ひび割れや変形を見つけたら、すぐに乗るのを止めて、販売店で点検、交換をしてください。
- ●前ホークは衝突などの強い力を受けたとき、変形することによって乗員や車体への衝撃を和らげるように設計してあります。衝突や転倒など強い衝撃が加わった後は、前ホークに変形やひび割れなどの異常がないか点検してください。
- ●スポークが 1 本でも切れたまま使用を続けると、他のスポークに負担がかかり寿命が短くなります。切れたスポークは直ちに交換してください。できれば、すべてのスポークを交換されることをお勧めします。

■ハンドルステムのはめ合せ限界標識が、見える まで上げない



ハンドルステムが折れて転倒し、けがのおそれがあります。 ●ハンドルの高さ調整は、販売店にご相談ください。

■シートポストのはめ合せ限界標識が、見えるまで上げない

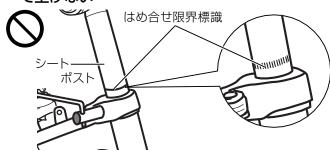

シートポストが折れて転倒し、けがのおそれがあります。

■乗るまえの点検は、必ず実施する



事故や転倒のおそれがあります。

- ●前後ブレーキの効き、作動の点検をしてください。
- ●ハンドル・ハンドルステムが、確実に固定されているか点検してください。
- ●前後車輪が、確実に固定されているか点検してください。
- ●前後タイヤの空気圧が適正か点検してください。
- ●バッテリーが確実に装着されているか確認してください。
- ●ワイヤ類 (ブレーキ、変速機、手元スイッチコード、バッテリーライトコードなど) がたるんでいないか確認してください。

■点検で異常があったときは、乗車しない




事故や転倒のおそれがあります。

●異常があったときは販売店にご相談ください。


乗るまえの点検と調整(2)

■自転車部品の点検 (電源を切った状態で行ってください)

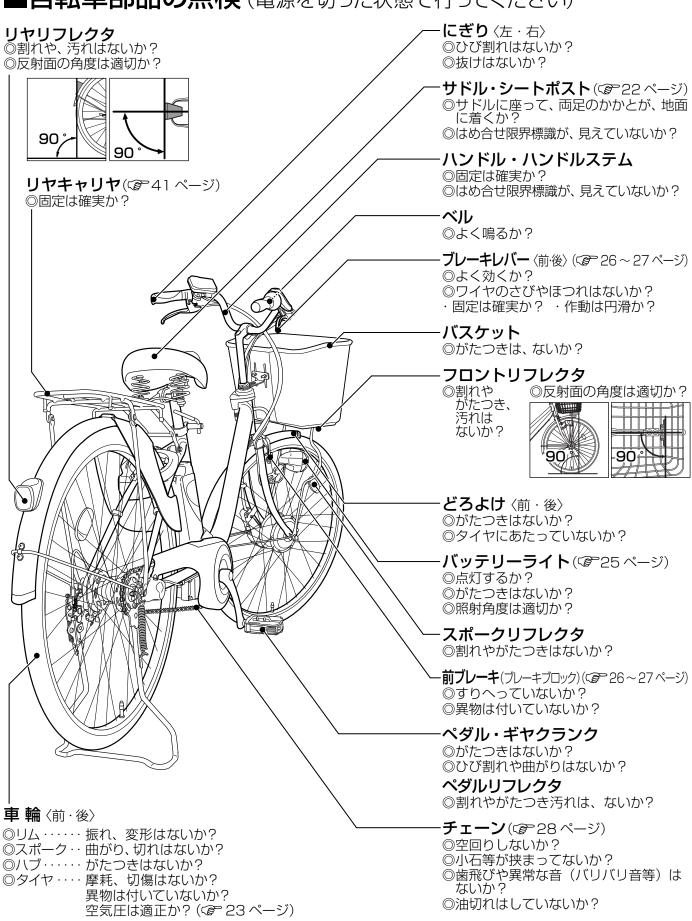

■モーターユニット、手元スイッチ、バッテリーの点検

●モーターユニット

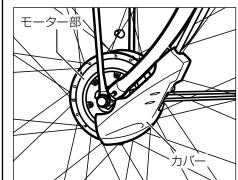

電源を入れる前に

- ◎車輪にがたつきはないか?
- ◎回転させたとき、異常な音はしていないか?


電源を入れたとき

- ◎異臭はしていないか?
- ◎モーター部が高温になっていないか?

外観を見て

- ◎カバーに割れ、変形はないか?
- ◎配線が止め具からはずれていないか?

●手元スイッチ

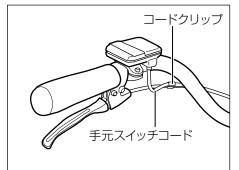


電源を入れたとき

◎残量表示ランプ、アシスト表示ランプが点灯するか?(ころ34ページ)◎ライトボタンを押すとライトは点灯するか?(ころ25ページ)

外観を見て

- ◎手元スイッチのケースにひび割れ等がないか?
- ◎ハンドルを曲げたとき、手元スイッチコードが突っ張っていないか?
- ◎コードクリップははずれていないか?

●バッテリー

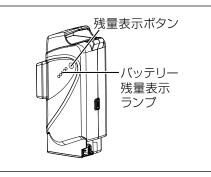

残量表示ボタンを押したとき

◎残量表示ランプが点灯するか?((30ページ)

外観を見て

◎ケースにひび割れや変形、ねじのゆるみ等はないか?

車体に装着してみて

◎車体に装着したとき、しっかりと車体にはまっているか?

(18ページ)

20

乗るまえに

■サドルの調整

警告

■はめ合せ限界標識が見えるまで上げない



■調整後は必ずがたつきやずれがないか点検を

する



シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒するおそれがあります。


●高さと向きの調整

①レバーをゆるめる。 ②サドルの高さと


向きを調整する。 ③レバーを締める。

乗るまえに

④がたつきやずれが ないことを確認する。

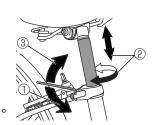

●サドルの正しい方向と角度

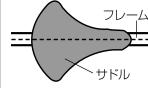



フレームと平行に合わ せる。

サドルの上面と地面を 平行にする。

お願い

●角度の調整は販売店にご相談ください。

お知らせ)

●サドル抜け防止機構のため、サドル (シートポスト) を引き抜くこ とはできません。

■空気圧の調整(前後のタイヤ)

●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約10cm 程度が、適正です。 圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。

300 kPa~450 kPa {3.0 kgf/cm²~4.5 kgf/cm²} が適正です。

ご注意

●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。

(お知らせ)

- ●空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。

お願い

●上記の空気圧は体重 65 kg 程度の方が乗車された場合の適正な空気圧です。お子様を乗せて走行する場合 は、通常より高い空気圧 400 kPa ~ 450 kPa {4.0 kgf/cm² ~ 4.5 kgf/cm² \ にて使用してください。

●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。

■タイヤについて

注意

■走行前にタイヤに異物が刺さっていないか点検 する



パンクやタイヤ・リムを損傷させる原因になります。

■タイヤの空気圧は 300kPa {3.0kgf/cm²} 未 満では使用しない

タイヤバルブ(英式)



タイヤのひび割れ、偏摩耗やパンクの原因になり

お願い

- ●ストーブなどの熱源の近くに置かないでください。
- ●ガソリン・有機溶剤・油類が付着したときは、すぐふき取ってください。

乗るまえに

乗るまえの点検と調整(4)

■ハンドル固定装置(スタピタ)について

警告

- ■スタピタワイヤは走行中に引っ張らない
- ■走行中にスタンドを下げない



ハンドルがロックされて転倒するおそれがあります。


- ●スタンドのバネが弱くなり、スタンドをはね上げてもハンドルが固定状態になる場合は、ご使用を中止し、 販売店にご相談ください。
- ■スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作は行なわない




スタピタが壊れる原因になり、転倒するおそれがあります。

●スタピタとは?

スタンドを立てることにより、ハンドルが自動的に固定される当社独自の機能部品です。 駐輪する時のハンドルのふらつきや、回転を防止します。

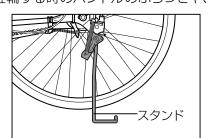




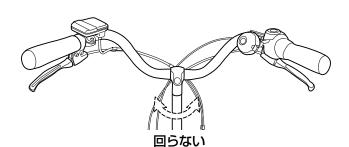


お知らせ

●回転方向に強い力を加えると、『カチッカチッ』 と音がしてハンドルは回転します。

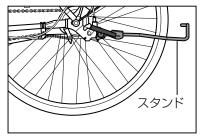



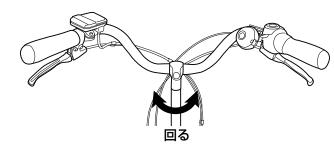

お知らせ

●スタンドを走行状態にしたとき、ハンドルの固定が解除され、ハンドルは回転します。

■バッテリーライトの取扱い

⚠警告

■ライトの取付がゆるんだまま、走行しない



スポークに巻き込まれ、転倒のおそれがあります。

■走りながら、ライトボタンの操作をしない



衝突や転倒のおそれがあります。●一旦停止して、操作してください。

■夜間や視界の悪いときは無灯火で乗らない



衝突や転倒のおそれがあります。

●ライトがつかないときは、押して歩いてください。 無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

●角度の調整

破損するおそれがありますので、取付ねじをゆるめて、 調整してください。





使用工具:

スパナ (10 mm) またはボックスレンチ (10 mm) **締付トルク**:

 $6.5 \,\mathrm{N\cdot m} \sim 9.5 \,\mathrm{N\cdot m} \,\{65 \,\mathrm{kgf\cdot cm} \sim 95 \,\mathrm{kgf\cdot cm}\}$

●点灯方法



①ライトボタンを押すとバッテ リーライトが点灯します。 ②再度ライトボタンを押すと消灯 します。

※バッテリーライトは電源の入切に関係なく点灯・消 灯することができます。

※停止して約10分経つと、自動的に消灯します。

お知らせ

- ●内部の LED は基板直付のため交換はできません。
- ●走行中にバッテリーの残量がなくなっても、モーターユニットが発電機として働き、バッテリーライトは継続して点灯します。(この場合電動補助力は働きません。バッテリー残量がまったく空の場合やバッテリーをはずした場合はライトはつきません)

お願い

●レンズは取り外せません。無理に取り外すと、本体が壊れる原因になります。

■ブレーキの調整・確認 (販売店に依頼してください。)

■ブレーキレバーの遊びが大きいままや、小さい ままで走行しない



ブレーキが効かなくなったり、効き過ぎたりするこ とがあり、転倒や衝突の原因になります。

- ●ブレーキが効かないときやブレーキレバーの遊 びが不適切なときは、すぐに販売店で点検を受 けてください。
- ■ロックナットは確実に締め付ける



ブレーキの調整が狂い転倒や衝突の原因に なります。

■ローラーブレーキグリスの補給には、必ずロー ラーブレーキ専用グリスを使用する



制動力が低下し、転倒や衝突のおそれがあります。 ●販売店でローラーブレーキ専用グリス(当社品番: NBP002) を補給してください。

■音鳴りがしたり、ブレーキの効きが強すぎる場 合は使用しない



転倒や衝突の原因になります。

●すぐに販売店で点検を受けてください。

! 注意

■走行直後は、ブレーキ部に手を触れない



レーキ部が高温になり、やけどの原因になります。


接触禁止


このモデルは回生充電機能(39ページ参照)付きのため、ブレーキ制動中は電気的なブレーキカ(制動力) が発生し速度調節の補助をします。以下の手順でブレーキの動作確認と調整を行ってください。(出荷時に調 整済みです)

●回生充電用スイッチの動作確認

点灯します。

①電源を入れると残量表示ランプが ②左右どちらかのブレーキレバーを引いていくと、約 20 mm を過ぎ た位置で残量表示ランプが少し明るくなります。これは回生充電 用スイッチが入った事を示しています。

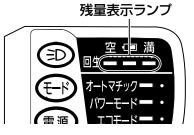

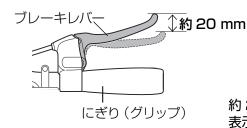




約 20 mm を過ぎた位置で残量 表示ランプが少し明るくなります。

●機械式ブレーキの動作確認


回生充電用スイッチが入った位置からさらに約 10 mm 引いたときに、機械式ブレーキが効き始めるように ブレーキの調整を行ってください。

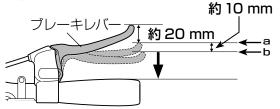

- a:回生充電用スイッチ ON
- b:機械式ブレーキの効き始め

●前ブレーキ (キャリパブレーキ)


- ①ロックナットをゆるめる。
- ②調整ねじを回す。
- ③センタリング調整ねじで、リムと前ブレーキブロックのすき間が左右均等になるように調整する。
- ④走行してブレーキの効きを確認する。
- ⑤調整ねじがゆるまないよう、ロックナットを適正締付トルクまで締め付ける。 締付トルク 1 N·m~2 N·m {10 kgf·cm~20 kgf·cm}

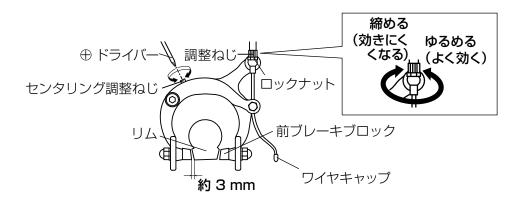

乗るまえに

●後ブレーキ (ローラーブレーキ)

- ①ロックナットをゆるめる。
- ②クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- ③ブレーキの効きを確認する。
- ④調整ねじがゆるまないよう、ロックナットを適正締付トルクまで締め付ける。 締付トルク 1 N·m~2 N·m {10 kgf·cm~20 kgf·cm}

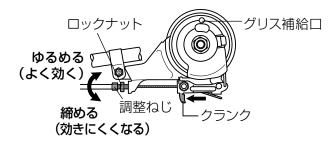

お願い

- ●確実な制動力を得るために、通常約1~2年に1回程度は販売店でローラーブレーキ専用グリスを補給して ください。
- ●ブレーキ調整が不適切な場合、ブレーキが効き過ぎたり、逆に効かないことがあります。また、使用による なじみや摩耗で、ブレーキの効き具合が変わります。ブレーキが効きにくい場合は、販売店で点検を受けて ください。

■チェーンについて(販売店に依頼してください。)

⚠警告

■チェーンがたるんだまま走行しない



チェーンのたるみが大きくなると、走行時にチェーンが外れやすくなり、転倒や衝突の原因になります。

●チェーンのたるみについて


走行中、チェーンの周りから異常な音がする場合は、チェーンが伸びている可能性があります。販売店に点検を 依頼してください。

お願い゛

- ●チェーンを交換する際は、必ず純正チェーンを使用してください。
- ●チェーンの交換は販売店にご相談ください。(品番: NGC623)

■ハンドルの高さ調整(販売店に依頼してください。)

■ハンドルステムのはめ合せ限界標識が見えるまで上げない

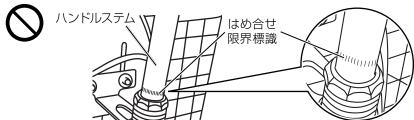

ハンドルステムが折れて転倒し、 けがのおそれがあります。

■リヤリフレクタ (ソーラーオートテール) **について**

■ボタン電池は次のような使い方をしない ●充電器等で充電しない ●電池を火の中に投入しない ●電池をショートさせない ●電池を



- ●電池をショートさせない ●電池の ⊕ を逆にして使用しない

使い方を誤ると、電池が発熱・液もれ・破裂したり、けがのおそれがあります。

●ソーラーオートテールの特長

走行中に周囲が暗くなるとセンサー機能により自動で点滅し、停止すると消灯します。 停止後もしばらくの間(約1分間)点滅し続けます。

●太陽電池について

このソーラーオートテールは太陽電池で内蔵する電池 を充電します。ご使用の前に絶縁シートを引き抜いて ください。

お知らせ

●太陽電池部を覆ったり、暗い所へ自転車を置くと、 充電できずに自動点滅しない場合があります。 日光に当て、充電すると元に戻ります。(曇りまたは 雨の日でも充電は可能です。)

●お手入れ


レンズについた汚れはこまめにふき取ってください。 レンズの汚れがひどい場合は、水もしくは中性洗剤の 水溶液を布にしみこませてからふき取ってください。

(お知らせ)

●レンズの汚れがひどいと光センサー受光部に光が届 きにくくなるため、明るい昼間でも点滅することが あります。また太陽電池の充電効率も悪くなります。

- ●**充電池の交換方法**(部品の取り外し作業が必要です。わからないときは、販売店にご相談ください。)
- ①後どろよけ裏側のナットをレンチ (8 mm) でゆるめてソーラーオートテールを取り外す
- ②マイナスドライバー等でフ 夕を開ける
- ③充電池を交換する(①表示 が見えるように装着する)




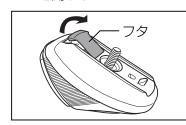



④フタを閉める

⑤後どろよけにソーラーオートテールを取り付け、裏側のナットを レンチ(8 mm)で締める(反射面後向き)

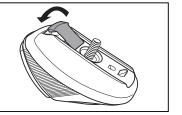



締付けトルク:3 N·m~4.5 N·m $\{30 \text{ kgf} \cdot \text{cm} \sim 45 \text{ kgf} \cdot \text{cm}\}$

●取り替えた電池は、販売店かりサイクル協力 店へお持ちください。

お知らせ

- ●連続点滅時間は、約8時間(直射日光下2時間放置後満充電時、連続点滅)となっておりますが、ご使用 の状況により、変わる場合があります。
- ●充電池の寿命は、約2年が目安となっておりますが、ご使用の状況により、変わる場合があります。

28


乗るまえに

乗るまえに

乗るまえの確認(1)

一バッテリーの残量 バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、またはどの程度充電されているかを知ることができます。 バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)

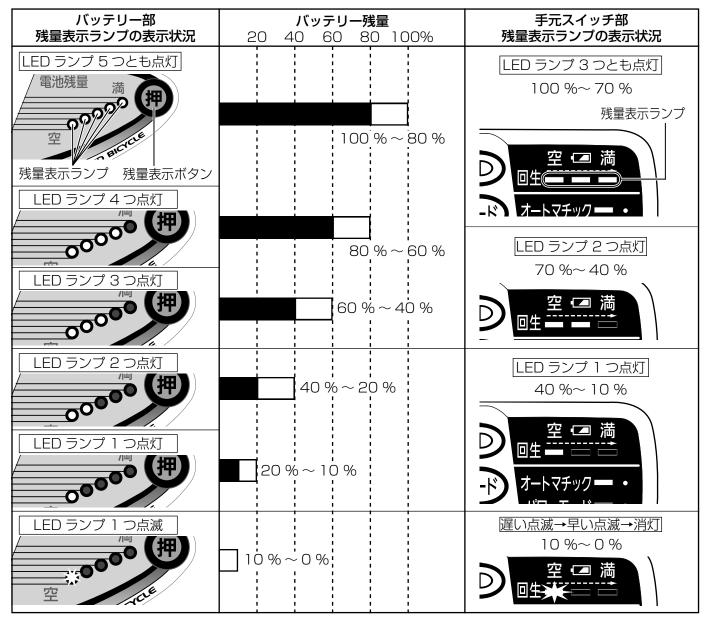

お知らせ

- ●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、または、厳寒の日や急な坂を登ったときは、まれに、 残量表示ランプが点灯していても、アシスト力が働かないことがあります。このような時は、再度充電してくだ さい。
- ●バッテリー残量が少ない状態(空に近い状態)で一定期間放置すると保護回路が働き、電源が入らなくなる場合があります。その場合はバッテリーを充電器にセットすると解除されます。

■走行距離の目安

定められた条件で測定した走行距離 (満充電後、バッテリーの残量がなくなるまでに走れる距離) の目安は下記の 通りです。

バッテリーの劣化度合や発進停止・加減速・登坂路走行などの頻度が高い使い方、また冬期など気温が低いときには短くなります。(Com 32 ページ)

	土仁夕卅		土纪四日	5# (lana)
走りかた	走行条件 オートマチックモ	: K")	走行距離	
	·	<u>- </u>	10 20 30	0 40 50
当社設定走行パターン	<回生充電走行なし>			
	A:平坦路 1 km、変速③	15 km/h		-1 km
	B:上り2度 1 km、変速②	10 km/h		
i.		15 km/h		,60)
	D:下り2度 1 km、変速 <mark>③</mark>			i i
B O D	E:平坦路 1 km、変速3	15 km/h		
HA C E	<回生充電走行あり>		iii	<u> </u>
- 5 km — →	上記でD区間のみ、ブレーキを	を操作し、下のよ	(回生充電走行	54 km
	うに走行する。		(凹土兀电处1)	י (טש
	D:下り2度1km、変速3	15 km/h		
平坦路			1 1 1	1 1
•	 平坦路 変速 3	15 km/h	iiii	46 km
連続走行	十四節 交体区	10 KIII/II	1 : :	40 KIII
坂道 (上り2度)				
連続走行	 上り2度 変速2	10 km/h	14 km	
里和比上了		10 1111111		
			1 1 1	<u> </u>
きつい坂道 (上り4度)				
中语走行				
運物及	上り4度 変速 🗓	7 km/h	7 km	! !
				! !

- ●新品バッテリーを使用し、気温 20 ℃無風の乾燥した滑らかな路面で、乗員の体重は 60 kg (荷物なし)、オートマチックモードを使用し、バッテリーライトは未点灯で測定したものです。
- ●パワーモードを使用した場合、走行距離は 60 % ~ 80 %程度に短くなります。(回生充電走行なし)
- ●エコモードを使用した場合、走行距離は 135 % ~ 155 %程度に長くなります。(回生充電走行なし)
- ●各アシストモードの詳細については、38ページをご覧ください。

乗るまえの確認(2)

■走行距離が短くなる環境 / 使い方




- ※ 1 ●冬期 (寒い環境 約5 ℃以下) では、バッテリーの性能が低下し、走行距離が大幅に短くなることがあります。 □> バッテリーを暖かい室内で保管し、使用するときだけ自転車に装着することで、性能低下を軽減することができます。
- ※2 ●風速2 m/s の向い風中を走行した場合、約40%、走行距離が短くなります。
- ※3 ●積載質量 (乗員体重)が 10 kg 増えた場合、約 10 %、走行距離が短くなります。
 - ●充電回数の増加や使用期間が長くなることでバッテリーの容量が少なくなり、走行距離が次第に短くなります。
 - ●バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電し、目安の走行距離まで走れないことがあります。 □ 乗車前にバッテリーの残量確認を心掛けてください。
 - ●そのほかにも、走行距離は、気象条件、路面の状況、自転車の整備具合、自転車の乗り方などにより、 大幅に短くなることがあります。



さあ、乗りましょう!(1)

わからないときは、販売店にご相談ください。

1. 後輪サークル錠を開錠する

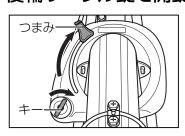

キーを差し込み、時計方向に回す。

(開錠時は、**キーが付いたまま**になります。)

■開錠時、つまみに指を近づけない



指を挟み、けがをするおそれがあります。

2. スタンドを上げ、ハンドルがスムーズに回ることを確認し、乗車する。



スタンドロックを解除し、スタンドを後方へ完全にはね上げる。

お知らせ)

●スタンドを上げることにより、ハンドル固定が自動的に解除されます。

■スタンドを下げた状態では、 乗車をしない



ハンドルが固定されているため、 転倒するおそれがあります。

●スタンドを上げてから乗車し てください。

■走行中にスタンドを下げない ■ワイヤを引っ張らない



ハンドルが固定され、転倒する おそれがあります。

3. ペダルを踏まずに電源を入れる



手元スイッチにある電源ボタンを押す。

残量表示ランプとアシストランプが全点灯し、約2秒後にアシストランプが1灯 点灯し、残量表示ランプが現在のバッテリー残量を表示します。この間はモーター ユニットの初期化をしているので、ペダルを踏まないでください。

お願い

●残量表示ランプとアシストランプが交互に点滅する時はペダルに踏力を掛 けないで電源を入れ直してください。(12750ページ)

お知らせ

●停止して約10分経つと、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム) 再度走行する時は、電源を入れてください。

4. 発進する



ハンドルをしっかり握ってから、前後左右の安全を確認し、ペダルを 踏んで発進する。(電動補助システムが働き、作動音がします。)

■発進するときは、ハンドルを真直ぐにする



前輪に動力が働くため、バランスを崩し転倒するおそれがあります。

■けんけん乗り (けり乗り) **しない**





転倒や接触事故のおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。 ※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎ ながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り 方です。

乗りかた

- ●電源ボタンを押した時に手元スイッチの残量表示ランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実に できているかを確認してください。
- ●慣れるまでは、踏み始め及び坂道を上がり終えた直後のアシスト力に注意してください。また、カーブを旋回中に ペダルを強く踏み込むと、車体が外に振られる傾向がありますので注意してください。
- ●カーブを曲がるとき、靴のつま先とどろよけの接触に注意して乗車してください。
- ●土踏まずやかかとでペダルをこがないでください。
- ●走行途中では電源を入れないでください。
- ●停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せないでください。
- ●走行中に異常な音がした場合は、乗車を中止し販売店へ相談してください。

お知らせ

- ●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- ●ペダルに足を乗せた状態での停車時にハンドルに振動を感じる場合がありますが、モーターユニット固有の特性に よるもので、故障ではありません。
- ●このモデルは前輪にアシストカ(駆動力)が働くため、滑りやすい路面(鉄板やマンホールなどの上)では、普通 の自転車に比べ、スリップする場合があります。
- ●ワイヤレス式のスピードメータなどでは、誤表示となる場合があります。

■変速のしかた

⚠ 警告


■スピードをだしすぎない

0

衝突や転倒による事故の 原因になります。 ■一度に2段変速しない

一気に変速すると、ショックが大きく、転倒するおそれがあります。

● 1 段ずつ変速してください。

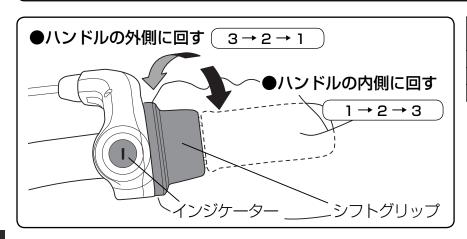

変速位置	ペダルの	り回転が
支 透过恒	軽くなる	重くなる
1	•	
2		
3		•

お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●変速時は、ペダルを止めるかペダルの踏力を弱くして変速してください。(スムーズに変速できます。)

お知らせ

●ペダルを踏みながら変速したとき、変速音がすることがありますが異常ではありません。

■変速機の上手な使いかた

(標準的な変速位置を示していますが、自分の体調や脚力 にあわせ、適切な変速位置をお選びください。)

推奨変速位置




●シフトを **2** (または **3**) の位置にあわせる

発進するときは、**1** にあわせると楽です。



上り坂の手前で…

●シフトを **2** (または **1**) の位置にあわせる

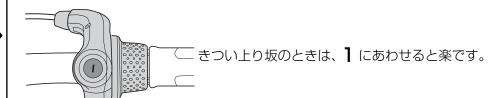



下り坂の手前で…

●シフトを 3 の位置にあわせる



楽な走行をするには…


- ●タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。(12 23 ページ)
- ●発進するときや上り坂のときは、軽めの変速位置を選ぶと楽に走ることができます。
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。楽に走れるばかりではなく、バッテリーの電力消費を抑えることができます。

36

乗りかた

■アシストモードについて


アシストモード(「オートマチック|・「パワーモード|・「エコモード|) の切り替えは、電源 が入っていれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替え(矢印順)ができます。

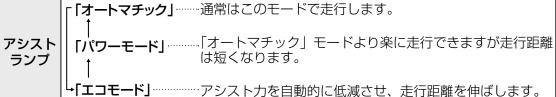



ボタン

●アシストカの変化

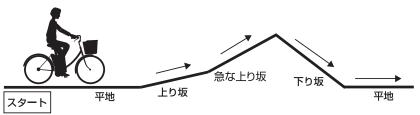


モード設定/走行条件			走行条件と	アシストカ		
	スタート	平 地	上り坂	急な上り坂	下り坂	平 地
『オートマチック』	強	中	強	強	オフ	中
『パワーモード』	強	強	強	強	オフ	強
『エコモード』	中	弱	中	中	オフ	弱

お知らせ

- ●電源を入れた時は、前回電源を OFF した時のモードで起動します(オートメモリー機能)。坂道や重い荷物 を載せて走行する時は、アシスト切替ボタンを押し、「パワーモード」にしてください。
- ●電動アシスト自転車になれるまでは「エコモード」で走行してください。
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、すべてのモードで自動的にモーターが止まり無駄な電力消費を抑えます。

■ブレーキのかけかた

①後ブレーキを先にかけてから ②前ブレーキをかける。

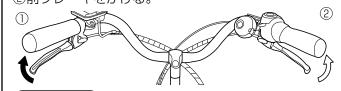

■雨天時や下り坂ではスピードを出さない

ブレーキが効きにくく、スリップしやすいため、 衝突や転倒するおそれがあります。

お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が ですぎないように走行してください。
- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方 に注意してください。

お知らせ

●下り坂等で、ブレーキレバーを操作し、回生充電走行を行うと電気的な制動力(ブレーキ力)が発生しますが、 確実に停止する場合には、機械式ブレーキ(キャリパブレーキ、ローラーブレーキ)を効かせてください。

■回生充電機能について

●回生充電とは

- ○回生充電機能とは、下り坂などでブレーキ(制動)をかけるとモータユニットが発電機となり、発電した 電気をバッテリーに充電する仕組みです。そのため、走り方によっては走行距離が大きく伸びます。
- ○回生充電中は電気的なブレーキカ(制動力)が発生し、速度調節の補助をします。(確実に停止する場合に は、機械式ブレーキ(キャリパブレーキ、ローラーブレーキ)を効かせてください。)

●回生充電機能が働く時/働かない時

- ○次の様な状況で回生充電機能が働きます。
- 電源が入った状態で、走行速度が約 6 km/h \sim 24 km/h で走行中にブレーキレバーを操作し、回生充 電用スイッチが入った状態を維持しているときだけ、回生充電機能が働きます。
- ・このとき、手元スイッチの残量表示ランプが左から右に流れるように点滅し、回生充電中であることを 知らせます。
- 電源が入った状態で走行中でも、次の様な場合、回生充電機能は働きません。
- ブレーキレバーを操作していないとき。
- 走行速度が低速(約6km/h以下)か高速(約24km/h以上)のとき。
- バッテリーが満充電の直後や、回生充電によって満充電になったとき。
- 回生充電専用バッテリーを使用していない場合。(必ず専用バッテリーを使用してください)
- 外気温が著しく低い場合や、急坂を登った後などのバッテリー内部の温度が高い場合。

● 2 段階回生充電機能について

- 回生充電時に起こる制動力のショックを軽減する機能です。
- ・ブレーキレバーには左右ともに回生充電用スイッチが付いています。
- 左右どちらかのブレーキレバーを軽く引くと少なめのショックの小さい回生充電がスタートします。 (ハーフ回生充電)
- さらにもう片側のブレーキレバーを引く(左右のブレーキレバーを同時に引く)と先ほどよりも大きい 回生充電(フル回生充電)となり、ブレーキ力(制動力)も増加します。

2 段階回生充電機能



左右どちらかのブレーキレバーを軽 ここ く引くとやや少なめのショックの小 さい回生がスタートします。

(ハーフ回生充電)

左右両方のブレーキレバーを軽く引くとフル回生になります。



(フル回牛充雷)

手元スイッチの表示(回生充電中)



残量表示ランプが回生充電中に点滅 (ハーフ回生充電時より、フル回生充電時の方が 点滅スピードが速くなります)

■走行中は、手元スイッチの充電表示に気を 取られない



衝突や転倒による事故の原因になります。

■走行直後は、モーターユニットに手を 触れない



モーターユニット部が高温になり、やけどの 原因になります。

接触禁止

乗りかた

さあ、乗りましょう!(4)

わからないときは、販売店にご相談ください。

■幼児用座席のご使用について

♠ 警告

- ■幼児用座席なしで幼児を乗せない
- ■幼児を1人以上乗せない
- ■幼児用座席に幼児を乗せている時は、その場を離れない



不安定で、自転車が転倒し、幼児が落下するおそれ があります。

■幼児用座席が、自転車に確実に取り付けられていることを確認し破損、変形などしたままでの使用はしない



幼児が落下して、けがをするおそれがあります。

■取付時に、ハンドルバーへキズをつけるおそれ のある幼児用座席は装着しない




ハンドルバーが損傷し転倒するおそれがあります。

■リヤキャリヤ取付式幼児用座席を取り付ける時はドレスガードも取り付ける



車輪やギアに手足を巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

- ●ドレスガードが装備されていない場合は、販売店にご相談ください。
- ■幼児用座席に幼児を座らせている場合、可動部 に触れさせない

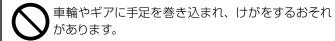

■幼児を乗せる時は必ず靴をはかせる




幼児がけがをするおそれがあります。

■幼児の乗せ降ろしの際は、ハンドルをまっすぐにした状態で平坦な場所に駐輪し、必ずスタンドロックがかかっているか確認して行う



不安定で、自転車が転倒し、幼児が落下するおそれがあります。

- ■定員、使用年齢範囲、体重制限を守る
- ■乗車及び走行中は、必ず幼児にシートベルトを 着用させ、正しい姿勢であることを確認する

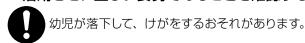

- ■炎天下での駐輪時、幼児用座席が熱くなってい ないか確認してから幼児を乗せる
- 幼児がやけどするおそれがあります。
- ■急ブレーキ、急ハンドルは避ける



転倒や衝突のおそれがあります。

■乗車及び走行中は、必ず幼児にヘルメット (JIS T8134 自転車用ヘルメットと同等以上のもの) を 着用させる





頭部を強打した場合、大きな危害を受けるおそれが あります。

お知らせ

- ●この自転車は、ハンドル部、リヤキャリヤに市販の幼児用座席を取り付けることができます。ただし一度に乗せることができる幼児は 1 人だけです。
- ●取り付けが可能な幼児用座席の種類は以下の通りです。

ハンドル組付用:

年齢 1 歳以上、4 歳未満、体重 15 kg 以下で身長 100 cm 以下の幼児が使用する幼児用座席(15 kg 以下用) リヤキャリヤ組付用:

年齢 1 歳以上、4 歳未満、体重 15 kg 以下で身長 100 cm 以下の幼児が使用する幼児用座席(15 kg 以下用)年齢 1 歳以上、6 歳未満、体重 22 kg 以下で身長 115 cm 以下の幼児が使用する幼児用座席(22 kg 以下用)

お願い

- ●ハンドルに幼児用座席を取り付けた場合、前方の視界および下方の視界が低下するおそれが ありますので、販売店にご相談ください。
- ●幼児用座席は SG マークが付いたものをお勧めします。



乗りかた

■積載条件について

♠ 警告

■積載条件から外れる荷物を積まない




バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

〈積載条件〉

最大積	載質量	
バスケット	リヤキャリヤ	
3 kg まで	22 kg まで	
前後合わせて 22 kg まで (クラス表示 25)		
クラス 25 のリヤキャリヤが標準装	備されています。	

幼児用座席を取付けて 22 kg までの幼児を乗せることができます。

積載物の対	大きさ限度
バスケット	リヤキャリヤ
バスケットにおさまる大きさ (前方が見やすい高さまで)	幅 : リヤキャリヤの幅プラス 10cm まで 長さ: リヤキャリヤの長さプラス 10cm まで 高さ: リヤキャリヤから 30cm まで

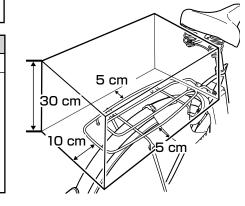

お願い

●荷物の運搬には、リヤキャリヤ及びバスケット以外は使用しないでください。


が知らせ)

- ●容量の大きいリヤキャリヤに交換しても最大積載質量は同じです。
- ●荷物の積載量が増えると、バッテリーの電力消費が増え、アシスト走行できる距離が短くなります。 また、タイヤなどの消耗品の劣化が激しくなります。

乗ったあとの駐輪・施錠

バッテリーについて

1. 自転車から降りる前に手元スイッチの電源を切る

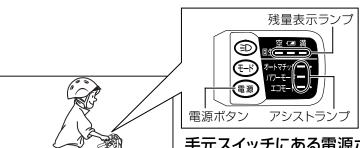


手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。 残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

お知らせ

●バッテリーライト点灯時、電源を切ると、ライトは消灯します。

2. 駐輪する

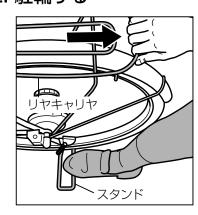

ブレーキを握ったまま、サドルから降りる。

スタンドを足で踏みながら、リヤキャリヤを手でひっぱって、スタンドを立てる。


(スタンドロックが自動的にかかることを確認してください。同時にハンドルが固定されます。)

- ■スタンドを立てた状態で、無理な力を加えない(自転車を引きずったり、重いものを乗せたりする)
- ■スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作を行わない




スタピタが壊れる原因になり、転倒するおそれがあります。

3. 後輪サークル錠を施錠する

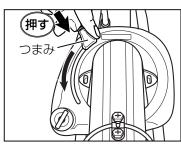

後輪サークル錠のつまみを押し込みながら下へ止まるまで回し、 施錠する。

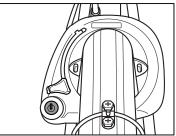

42

キーを抜く。

お願い

- ●盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
- ●駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。

お知らせ)

●開錠方法は、34ページをご覧ください。

バッテリー

■バッテリーの種類

- ●リチウムイオンバッテリーを使用しています。
- ●この自転車には、メモリー効果の心配がなく、軽量で安全性に優れたマンガン系リチウムイオンバッテリーを 搭載しています。

品番

●仕様表でご確認ください。(12753ページ)

■バッテリーの交換・廃棄

●お買い求めの販売店にご相談ください。



大部分の素材がリサイクル可能です。貴重な資源を守るために、使用済みの充電式リチウムイオンバッテリーは、廃棄しないで販売店かリサイクル協力店へお持ちください。

■寿命の目安

バッテリーの寿命は、使用期間で 1 年半~ 2 年間、または充・放電回数で 300 ~ 400 回です。 使用期間が 1 年半~ 2 年間以内でも、充・放電回数が 300 ~ 400 回を超えた場合にも寿命となります。 バッテリーの寿命は、走行状況、保存の状態、気温などによって、目安の時期より短くなります。

お知らせ

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(新品時の約60%以下)
- ●冬期 (約5℃以下) や寒い環境下では、一充電あたりの走行距離が短くなります。これはバッテリーの特性上の現象で、気温が高くなると走行距離はもとに戻ります。
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

■バッテリーの長期保管

- ●電動アシスト自転車からバッテリーを取り外し、満充電して保管してください。
- ●周囲気温が 0 ℃~ 40 ℃の場所で保管してください。
- ●バッテリーの劣化を抑えるため、最低3ヵ月に1回は充電してください。
- ●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LED ランプが点灯しない場合、保護回路が働いています。バッテリーを充電器にセットすると解除されます。
- ●長期間保管後に再使用するときは、予め電池残量を確認し、不足している場合は必ず充電してください。

お手入れ

■日常のお手入れ

- ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。 洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



■湿気の多い所や海岸沿いでのお手入れ

●さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

お願い

- ●モーターユニットやバッテリー、手元スイッチには直接圧力がかかるような洗車や、水をかけながらの洗車はし ないでください。
- ●長期間ご使用になるとバッテリーの取外しが固くなる場合があります。これは、車体側接続端子の表面に汚れ や酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなるためです。バッテリーの取外しが固くなったときは、乾 いた布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、ショートするおそれがありますので、 金属製の物は使用しないでください。
- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)


注油について

■リムやブレーキブロック(ゴム部)には、油を つけない





■ブレーキグリスの補給には、ローラーブレーキ 専用グリスを使用する

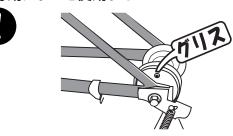

ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒のおそれがあります。

注油場所と注油禁止場所

このマークは、注油場所を示します。




このマークは、注油禁止場所を示します。

お願い

- ●油の種類は、必ず、自転車用油を使用してください。(食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

スタンドロックの裏側の 2本のカシメ部分。

バネ引っ掛け部の上端。

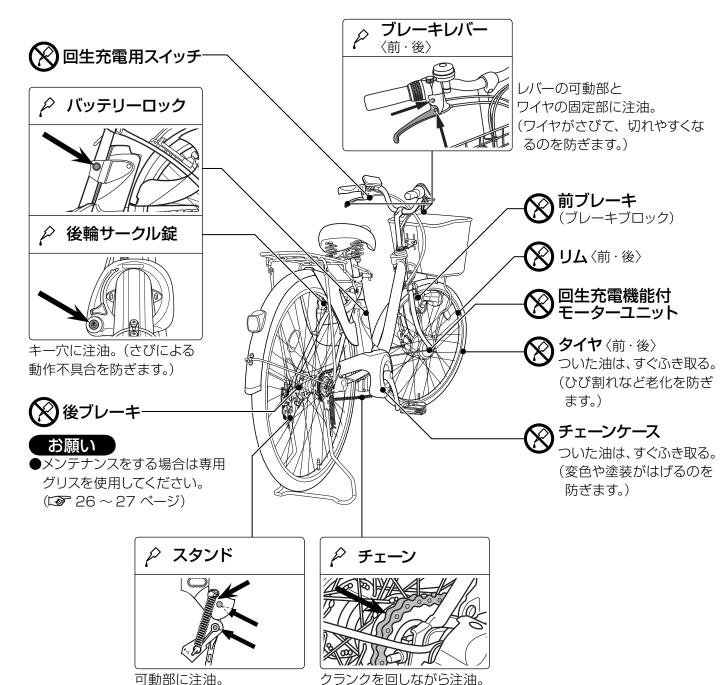

(さびやほこりがつくのを防

ぎます。)

44


必要なとき

必要なとき

保管/廃棄

■保管場所

- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、湿気の少ないところ。
- ●雨つゆや直射日光が当りにくいところ。

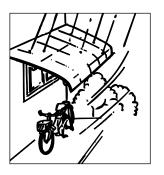

■タイヤの管理

●空気を適正空気圧まで入れてください。(22 23 ページ)

■長期間保管する場合

●ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー (別売オプション) | の使用をおすすめします。

サイクルカバー (別売オプション)

※ SAR135 ~ 136前後裾絞り(強力合成ゴム使用)裾中央ナップ棒止め

■バッテリーの保管

●バッテリーの保管については 43 ページをご覧ください。

■廃棄するとき

●自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。

定期点検

企警告

■定期点検は、必ず実施する



異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。

■部品の交換は、次の基準で実施する



- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても 2 年に 1 回は、交換する。
- ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
- ●ブレーキブロックは、溝の残りが、1 mmになる前に交換する。
- ●ブレーキブロックは、リムにあった純正ブレーキブロックに交換する。





ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

点検と整備は、自転車の大切な健康診断です。

いつまでも安全にお乗りいただくために、ご使用後初めての初回(2ヵ月目)点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施をお願いします。

●初回(2ヵ月目)の点検と整備

お買い上げ2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。

必ず、お買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士、自転車技士 (自転車組立整備士)、もしくはそれと同等の技術を有する者により点検・整備をお受けください。

●2回目以降(6ヵ月毎)の点検と整備

安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受けください。

愛情点検

定期点検をし、安全走行をしましょう!



こんな症状は ありませんか

- ●異常な音がする
- ●がたつきやゆるみ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い



●点検·整備は、お買い上げの 販売店で行ってください。

お願い

46

この自転車は(社)自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

自転車安全基準

「自転車安全基準」は、(社) 自転車協会が JIS (日本工業規格) をベースに、DIN (ドイツ規格) など海外の規格 やヨーロッパの環境負荷物質に関する規制(RoHS 指令)を踏まえて、消費者の安全第一と環境負荷の低減を目的 として定めた基準です。

$BAA \overline{\gamma} - \overline{\gamma}$



「BAA マーク」は、自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車に、貼ることができる マークです。

「BAA マーク」は、自転車の立パイプに貼付されています。

※ BAA= 自転車協会認証—BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) APPROVED

点検整備済TSマーク(保険付き)のご紹介



- ●工場出荷時に貼付している TS マーク (こ) 15ページ) には、保険は付帯さ れていません。
- ●傷害保険と賠償責任保険が付帯された 保険付き TS マーク(左図)が別にあり、 お客様のご希望により貼付することが できます。
- ●保険付き TS マークは、自転車安全整備 店(TS マーク取扱店)で点検整備を行い、 基準に適合した安全な自転車であること を確認した上で貼ることができます。
- ●費用や保険内容など詳細は、お買い求 めの販売店もしくは自転車安全整備店 (TSマーク取扱店)にご相談ください。

お願い

日が記入されていない場合は、 必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、 補償されないときがあります。

盗難補償

盗難補償制度とは、電動アシスト自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より3年以内に盗難に あわれた場合、盗難車の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4.200円(税込)で、盗難車と同 タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カードをご提出いただいたお客様 に限り、次の内容により盗難補償がうけられます。

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から3年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、 盗難日より 90 日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

(2) 盗難補償の内容

①充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30% ■お客様のご負担 ②組立手数料 4.200円(税込み)

(3) 盗難補償の申込み要領

■提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの (警察受理ナンバーまたは盗難届出証明書等)

②盗難車の保証書

③盗難車のキー(3本)

④盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)

■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。 追って、販売店から新車を、お渡しいたします。

(4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

(5) 盗難補償ができない場合

①(3)の書類がそろわない場合

②防犯登録がされてない場合

③補償期間が過ぎている場合

④景品などの贈呈品の場合

⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合 ⑥盗難補償登録カードが返送されていない場合

⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合

⑧無施錠で盗難された場合

ご注意

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

アフターサービスについて (修理を依頼されるとき)

●保証期間中は、

お買い上げの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。 おそれいりますが、自転車に保証書を添えて、お買い上げの販売店までお持 込みください。

●保証期間が 過ぎた後は、

お買い上げの販売店にご相談ください。

48

故障かな?!(1)

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

	症 状		対 処 方 法	ページ
	手元スイッチのアシスト ランプ、残量表示ラン プが点灯しない	-	●バッテリーが確実に取り付けられていますか?□ ンバッテリーを確実に取り付けてください。●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、2・4番目の LED ランプが点滅すれば、保護機能が働いています。□ ンパッテリーを充電してください。	16 ~ 18
	バッテリーの残量表示 ランプが点灯しない		●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LED ランプがすべて点灯しない場合、保護機能が働いています。	
ペダルが	手元スイッチの残量表 示ランプが早い点滅を したり、点灯しない		●充電ができていますか?	16~18
が重い・ア	手元スイッチの残量表 示ランプとアシストラン プが交互に1回ずつ 点滅する		●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか?□〉ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、電源を入れてください。	34
シストし	手元スイッチの残量表 示ランプが2回、アシ ストランプが1回の 割合で点滅する		●モーターユニットの異常です。	
ない	手元スイッチの残量表 示ランプは残量を表示 するが、アシストランプ が点滅する		●モーターユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 □〉変速を軽にするなどを行い、軽負荷で走行してください。 しばらくすると正常に戻ります。 ※保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま 走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場 合は販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) が切れ たり入ったりする		●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか? □〉販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) しない		●停止して 10 分以上たっていませんか?(オートオフシステム) □ 電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	34

		ı		
	症 状		対 処 方 法	ページ
充電で	バッテリーの残量表示		 ●バッテリーが正しく挿入されていますか? 充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか? □ よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。 □ 満充電ではありませんか? □ バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックしてく 	16 ~ 18
できない	ランプが点灯しない		ださい。満充電からの再充電はできません。 一度使用してから、充電してください。	
0.			●残量表示ボタンを押した時、LED ランプが流れるように 点滅する場合はバッテリーの故障が考えられます。 □> 販売店にご相談ください。	
		ı		
			●充電ができていますか?●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?□〉バッテリーを充電してください。	16 ~ 18
			●初めて使用するバッテリーではないですか? □〉バッテリーを充電してください。	16 ~ 18
走行距			●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 短くなります。	31
與	手元スイッチの残量表		●冬期は、バッテリーの特性上性能の低下が大きくなります。	32
離が短	示ランプが短い走行で 点滅を始める		●タイヤの空気圧が低下していませんか? □〉自転車用ポンプを使って空気を入れてください。	23
ű			●ブレーキの調整は正しくできていますか? □> ブレーキの調整をしてください。	26 ~ 27
			●繰り返しの充電や長時間の使用でバッテリーは劣化 (性能低下) します。 □ 1 回の充電で走行できる距離が著しく短くなった場合 (新品時の約 60%以下) は、新しいバッテリーに交換してください。	43
		l	●充電中、充電器は多少熱くなります。	
バッ	テリーや充電器が熱く		□ □ 異常ではありません。	
なる	(発火の心配)		●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。 □〉ただちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。	
		·	●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか? □〉再度充電してください。	16~18
_	が完了したのに残量表示 プが 5 個全部点灯しない			
	5 = IMTERMAN 0.000.		· _ · _ · _ · · _ · · _ · · _ · · _ ·	

□〉バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。

故障かな?! (2)

仕 様(1)

症状

ハンドルに振動を感じる

対処方法

●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合が ありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではあり ません。

回生充電しない

39	●満充電の直後や回生充電によって満充電になっていませんか?●低速(約6 km/h以下)か高速(約24 km/h以上)ではありませんか?□ 満充電の時や、時速が6 km/h~24 km/hの範囲外では、回生充電機能は働きません。
39	●バッテリーが極度に低温または高温になっていませんか? □ 極寒の日などでバッテリーの温度が著しく低い場合や、 急坂を登った直後などの温度が高い場合、回生充電機 能は働きません。

品名	リチウムビビ・RX-5U
品 番	BE-ENDR63
全 長	1,880 mm
す 全幅	560 mm
ハンドル高さ	1,025 mm ~ 1,075 mm
法サドル高さ	770 mm \sim 900 mm
^{'''} タイヤ	26 × 1 ³ /8 WO
総車両質量	24.8 kg
フレーム	U形
ハンドルバー	中上がり(アルミ製)
バスケット	標準装備(樹脂製)
リフレクタ	バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取付
スタンド	両立スタンド
補助速度範囲 3の位置	24 km/h 未満
充電 1 回の走行距離 (当社設定走行パターン)	約 41 km(回生充電走行なし) 約 54 km(回生充電走行あり)*
モーター形式 定格出力	直流ブラシレスモーター 250 W
補助力制御方式	踏力比例制御
バッテリー 品番	NKY253B02(グレー)/ NKY256B02(ブラック)
種類	リチウムイオンバッテリー
容量	26 V — 5 Ah
質量	約 1.4 kg
充電器 品番	NKJ033
形式	スタンド型
電源	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
充電時間	約 3 時間
質量	約 0.7 kg
消費電力	約 80 W
待機消費電力	約 1.5 W
変速機方式	内装 3 段シフト
駆動方式	前輪駆動方式
制動装置 前輪	サイドプル形キャリパブレーキ
後輪	ローラーブレーキ
照明装置	バッテリー式前照灯
施錠方式	後輪サークル錠
乗車適応身長	144 cm 以上

- ●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
- ●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●バッテリーの寿命は、使用期間で 1 年半~ 2 年間、または充·放電回数で 300 ~ 400 回です。 このときのバッテリー容量は、初期の約60%に低下します。(保証回数・期間ではありません。)
- ●この車種は、乗員体重を 65 kgで基本設計しています。

従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。 走行距離も、『当社標準モード走行』に対して短くなります。

※走行条件: バッテリーは新品、気温は常温 20 ℃ 無風、車載質量は乗員 60 kg (荷物は無積載の状態。) バッテリーライトは未点灯。アシストモードはオートマチック。路面は平滑で乾燥状態。

必要なとき


おぼえのため、記入されると便利です。


販売	店名	電 話() —
品	番	車体番号
+-	-番号	防犯登録番号

52

必要なとき

■寸法について

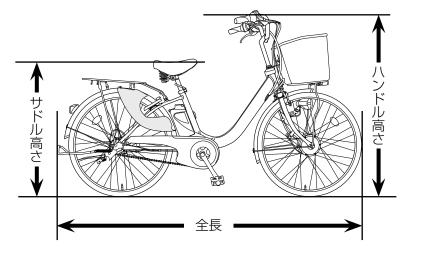

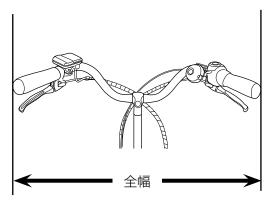

~メモ~

_